

# HermanMiller

## Operating Instructions



How to use your combination,  
digital, or RFID lock

---

### **Contents**

- 6 Combination Lock
- 14 Digital Lock
- 24 RFID Lock

---

## Notes

Please contact your facilities administrator for the initial set-up of your Paragraph lock. They will also be able to assist you if you experience issues with battery power, or if you have been locked out following unsuccessful attempts to open the lock.

## FR. Comment utiliser votre verrou RFID, à clavier numérique ou à combinaison

### Remarques

Veillez contacter le responsable de vos locaux pour la configuration initiale de votre verrou Paragraph. Il sera également en mesure de vous aider si vous rencontrez des problèmes avec les piles alimentant votre dispositif, ou si vous avez dépassé le nombre autorisé de tentatives de saisie de votre code.

## DE. So verwenden Sie Ihr Zahlen-, Digital- oder RFID-Schloss

### Hinweise

Die erste Einrichtung Ihres Paragraph Schlosses sollte von Ihrem Facility-Manager vorgenommen werden. Er kann Ihnen auch helfen, wenn Sie Probleme mit dem Batteriestrom haben oder das Schloss nach mehreren fehlgeschlagenen Öffnungsversuchen gesperrt ist.

---

## **IT. Come utilizzare la serratura a combinazione, digitale o RFID**

### **Note**

Contattare il responsabile delle attrezzature per la configurazione iniziale della serratura Paragraph e per ricevere assistenza se si riscontrano problemi con la carica della batteria o in caso di blocco del sistema quando è stato superato il numero massimo di tentativi per l'apertura della serratura.


## **NL. Gebruik van uw cijfer-, digitaal of RFID-slot**

### **Opmerkingen**

Neem contact op met uw faciliteitenbeheerder voor de initiële instellingen van uw Paragraph-slot. Die zal u ook kunnen helpen als u problemen hebt met de batterijvoeding of als u zichzelf hebt buitengesloten na mislukte pogingen om het slot te openen.

---

## Combination Lock (public mode)

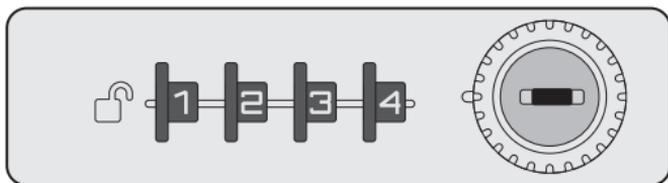

### 1.0 Setting The Code

- 1.1 Rotate the knob anticlockwise to the open position.
- 1.2 The secret code can be set (e.g. 1-2-3-4).



Open

### 2.0 To lock

- 2.1 Rotate the knob clockwise to the closed position.
- 2.2 Scramble the dials to any number to lock.




Closed

### 3.0 To Unlock

- 3.1 Turn the dials to the previously set secret code from step 1.2 (e.g. 1-2-3-4).
- 3.2 Rotate the knob anticlockwise to the open position.

---

## Combination Lock (personal mode)

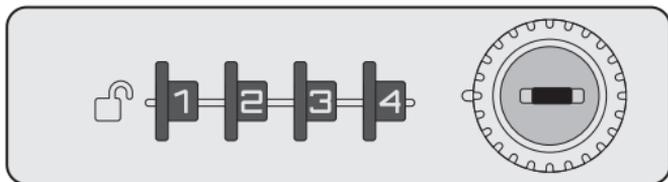

### 1.0 Setting The Code

- 1.1 With door open rotate knob to the closed position.
- 1.2 Slide rear switch to 3. CODE RESET.
- 1.3 Rotate the knob anticlockwise to the open position.
- 1.4 The secret code can be set (e.g. 1-2-3-4).
- 1.5 Rotate knob clockwise to the closed position.
- 1.6 Slide rear switch to 1. PERSONAL.
- 1.7 Rotate knob anticlockwise to the open position to set.



Closed



Open

### 2.0 To lock


- 2.1 Rotate the knob clockwise to the closed position.
- 2.2 Scramble the dials to any number to lock.

### 3.0 To Unlock

- 3.1 Turn the dials to the previously set secret code from step 1.4 (e.g. 1-2-3-4).
- 3.2 Rotate the knob anticlockwise to the open position.

---

## FR. Verrou à combinaison (mode public)

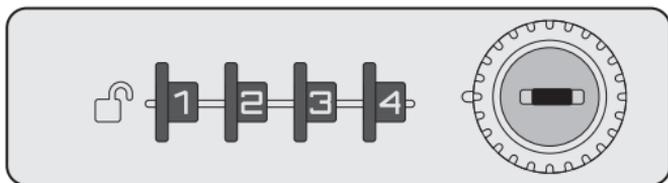

### 1.0 Configurer le code

- 1.1 Tournez le cadran vers la gauche en position ouverte.
- 1.2 Le code secret peut être configuré (ex. : 1-2-3-4).



Ouverte

### 2.0 Pour verrouiller

- 2.1 Tournez le bouton vers la droite en position fermée.
- 2.2 Tournez le cadran n'importe comment pour verrouiller.




Fermée

### 3.0 Pour déverrouiller

- 3.1 Faites tourner les molettes de manière à afficher le code secret choisi à l'étape 1.2 (ex. : 1-2-3-4).
- 3.2 Tournez le bouton vers la gauche en position ouverte.

## FR. Verrou à combinaison (mode personnel)

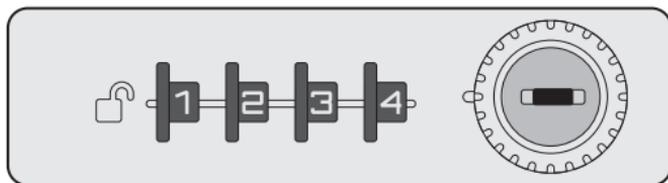

### 1.0 Configurer le code

- 1.1 En maintenant la porte ouverte, tournez le bouton en position fermée.
- 1.2 Faites glisser l'interrupteur à l'arrière sur la position 3. RÉINIT. CODE.
- 1.3 Tournez le bouton vers la gauche en position ouverte.
- 1.4 Le code secret peut être configuré (par ex. : 1-2-3-4).
- 1.5 Tournez le bouton vers la droite en position fermée.
- 1.6 Faites glisser l'interrupteur à l'arrière sur la position 1. PERSONNEL.
- 1.7 Tournez le bouton vers la gauche en position ouverte pour terminer la configuration.



Fermée



Ouverte

### 2.0 Pour verrouiller


- 2.1 Tournez le bouton vers la droite en position fermée.
- 2.2 Tournez le cadran n'importe comment pour verrouiller.

### 3.0 Pour déverrouiller

- 3.1 Faites tourner les molettes de manière à afficher le code secret choisi à l'étape 1.4 (ex. : 1-2-3-4).
- 3.2 Tournez le bouton vers la gauche en position ouverte.

---

## DE. Zahlenschloss (öffentlicher Modus)

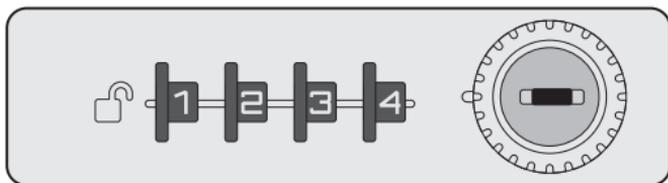

### 1.0 Einstellen des Codes

- 1.1 Knopf gegen den Uhrzeigersinn zur offenen Position drehen.
- 1.2 Jetzt kann der Zahlencode eingegeben werden (z. B. 1-2-3-4).



Offen

### 2.0 Verschließen

- 2.1 Knopf im Uhrzeigersinn zur geschlossenen Position drehen.
- 2.2 Zahlenräder auf willkürliche Zahlen stellen, um die Tür zu verschließen.




Geschlossen

### 3.0 Aufschließen

- 3.1 Zahlenräder auf den im Schritt 1.2 eingerichteten Zahlencode stellen (z. B. 1-2-3-4).
- 3.2 Knopf gegen den Uhrzeigersinn zur offenen Position drehen.

---

## DE. Zahlenschloss (persönlicher Modus)

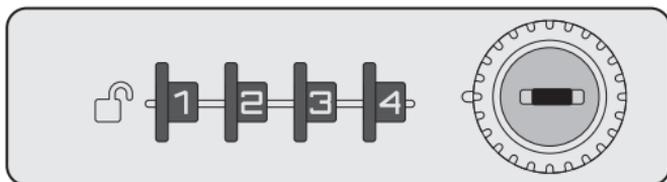

### 1.0 Einstellen des Codes

- 1.1 Bei offener Tür den Knopf zur geschlossenen Position drehen.
- 1.2 Schalter hinten auf Position 3. CODE RESET schieben.
- 1.3 Knopf gegen den Uhrzeigersinn zur offenen Position drehen.
- 1.4 Jetzt kann der Zahlencode eingegeben werden (z. B. 1-2-3-4).
- 1.5 Knopf im Uhrzeigersinn zur geschlossenen Position drehen.
- 1.6 Schalter hinten auf Position 1. PERSONAL schieben.
- 1.7 Knopf zum Einstellen gegen den Uhrzeigersinn zur offenen Position drehen.



Geschlossen



Offen

### 2.0 Verschließen


- 2.1 Knopf im Uhrzeigersinn zur geschlossenen Position drehen.
- 2.2 Zahlenräder auf willkürliche Zahlen stellen, um die Tür zu verschließen.

### 3.0 Aufschließen

- 3.1 Zahlenräder auf den im Schritt 1.4 eingerichteten Zahlencode stellen (z. B. 1-2-3-4).
- 3.2 Knopf gegen den Uhrzeigersinn zur offenen Position drehen.

---

## IT. Serratura a combinazione (modalità pubblica)

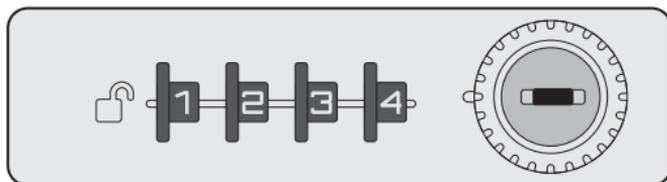

### 1.0 Impostazione del codice

- 1.1 Ruotare la manopola in senso antiorario fino alla posizione di apertura.
- 1.2 Impostare il codice segreto (per esempio 1-2-3-4).



Aperto

### 2.0 Chiudere

- 2.1 Ruotare la manopola in senso orario fino alla posizione di chiusura.
- 2.2 Ruotare casualmente i selettori impostandoli su un numero qualsiasi per chiudere la serratura.




Chiuso

### 3.0 Aprire

- 3.1 Ruotare i selettori impostandoli sul codice segreto configurato in precedenza al passaggio 1.2 (per esempio 1-2-3-4).
- 3.2 Ruotare la manopola in senso antiorario fino alla posizione di apertura.

## IT. Serratura a combinazione (modalità personale)

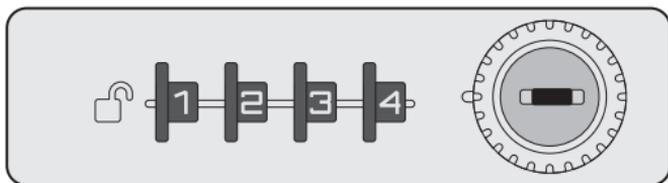

### 1.0 Impostazione del codice

- 1.1 Con l'anta aperta, ruotare la manopola fino alla posizione di chiusura.
- 1.2 Spostare il selettore posteriore su 3. REIMPOSTAZIONE DEL CODICE.
- 1.3 Ruotare la manopola in senso antiorario fino alla posizione di apertura.
- 1.4 Impostare il codice segreto (per esempio 1-2-3-4).
- 1.5 Ruotare la manopola in senso orario fino alla posizione di chiusura.
- 1.6 Spostare il selettore posteriore su 1. PERSONALE.
- 1.7 Ruotare la manopola in senso antiorario fino alla posizione di apertura per impostare il codice.



Chiuso



Aperto

### 2.0 Chiudere


- 2.1 Ruotare la manopola in senso orario fino alla posizione di chiusura.
- 2.2 Ruotare casualmente i selettori impostandoli su un numero qualsiasi per chiudere la serratura.

### 3.0 Aprire

- 3.1 Ruotare i selettori impostandoli sul codice segreto configurato in precedenza al passaggio 1.4 (per esempio 1-2-3-4).
- 3.2 Ruotare la manopola in senso antiorario fino alla posizione di apertura.

---

## NL. Cijferslot (openbare instelling)

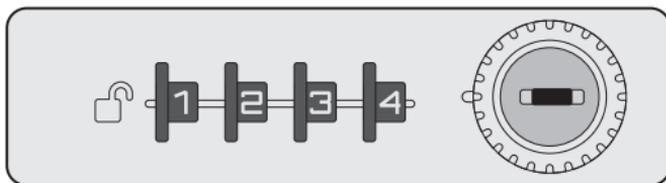

### 1.0 Code instellen

- 1.1 Draai de knop tegen de klok in naar de open positie.
- 1.2 De geheime code kan worden ingesteld (bijv. 1-2-3-4).



Open

### 2.0 Vergrendelen

- 2.1 Draai de knop met de klok mee naar de vergrendelde positie.
- 2.2 Draai de wieltjes naar willekeurige cijfers om het slot te vergrendelen.




Vergrendeld

### 3.0 Openen

- 3.1 Draai de wieltjes naar de eerder ingestelde geheime code in stap 1.2 (bijv. 1-2-3-4).
- 3.2 Draai de knop tegen de klok in naar de open positie.

---

## NL. Cijferslot (persoonlijke instelling)

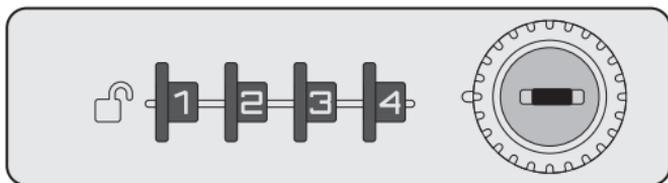

### 1.0 Code instellen

- 1.1 Draai, met de deur open, de knop naar de vergrendelde positie.
- 1.2 Schuif de schakelaar aan de achterkant naar stand 3. CODE RESET.
- 1.3 Draai de knop tegen de klok in naar de open positie.
- 1.4 De geheime code kan worden ingesteld (bijv. 1-2-3-4).
- 1.5 Draai de knop met de klok mee naar de vergrendelde positie.
- 1.6 Schuif de schakelaar aan de achterkant naar stand 1. PERSONAL.
- 1.7 Draai de knop tegen de klok in naar de open positie om de code in te stellen.



Vergrendeld



Open

### 2.0 Vergrendelen


- 2.1 Draai de knop met de klok mee naar de vergrendelde positie.
- 2.2 Draai de wieltjes naar willekeurige cijfers om het slot te vergrendelen.

### 3.0 Openen

- 3.1 Draai de wieltjes naar de eerder ingestelde geheime code in stap 1.4 (bijv. 1-2-3-4).
- 3.2 Draai de knop tegen de klok in naar de open positie.


---

## Digital Lock (public mode)

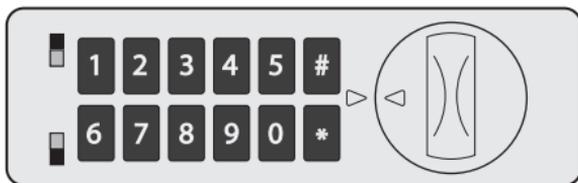


### 1.0 To Lock

- 1.1 Close door and rotate dial clockwise to closed position (arrows align).
- 1.2 Enter 4-digit code.
- 1.3 Lock mechanism will engage, locking the door.

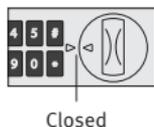


### 2.0 To Unlock

- 2.1 Enter the same 4-digit code set in step 1.2.
- 2.2 Rotate dial anticlockwise to the open position.
- 2.3 Locker will now be open. It will remain open until a new 4-digit code is entered.

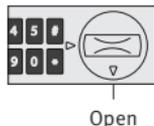



---

## Digital Lock (personal mode)

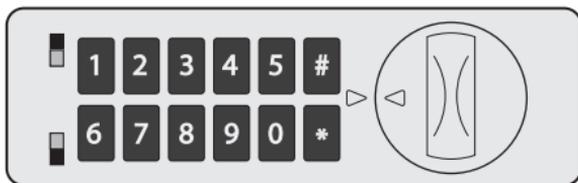


### 1.0 To Set User Code

- 1.1 Enter: [Current Code], if unknown enter: [default code #2244]. A Red LED indicates an incorrect code has been entered.
- 1.2 Once a correct code has been entered, a Blue LED will blink twice.
- 1.3 Enter: [New Code], [New Code].

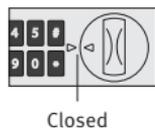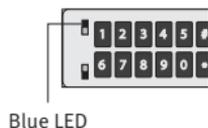

### 2.0 To Unlock

- 2.1 Enter: [New Code].
- 2.2 Rotate dial anticlockwise to the open position to unlock.

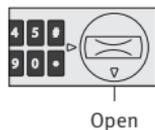


### 3.0 To Lock

- 3.1 Close door and rotate dial clockwise to closed position (arrows align).
- 3.2 Lock mechanism will engage, locking the door.


---

## FR. Verrou à clavier numérique (mode public)

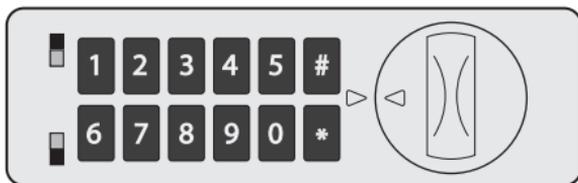

### 1.0 Pour verrouiller

- 1.1 Fermez la porte et tournez le bouton vers la droite en position fermée (les flèches sont alignées).
- 1.2 Saisissez un code à quatre chiffres.
- 1.3 Le mécanisme de verrouillage est enclenché.



Fermée


### 2.0 Pour déverrouiller

- 2.1 Entrez le code à quatre chiffres choisi à l'étape 1.2.
- 2.2 Tournez le cadran vers la gauche en position ouverte.
- 2.3 La porte est désormais ouverte. Elle restera déverrouillée jusqu'à ce qu'un nouveau code à quatre chiffres soit saisi.



Ouverte

## FR. Verrou à clavier numérique (mode personnel)

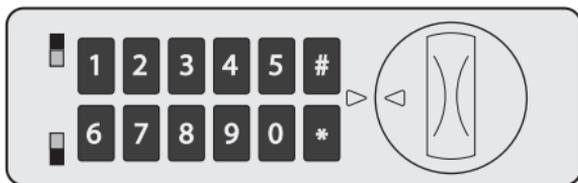


### 1.0 Pour configurer le code utilisateur

- 1.1 Saisissez le [code actuel]. Si vous ne le connaissez pas, saisissez le [code par défaut #2244]. Un voyant rouge s'allume lorsque le code saisi est incorrect.
- 1.2 Un voyant bleu clignote deux fois pour confirmer que le code saisi est correct.
- 1.3 Saisissez le [nouveau code], puis encore une fois le [nouveau code].



Voyant bleu



Fermée

### 2.0 Pour déverrouiller

- 2.1 Saisissez le [nouveau code].
- 2.2 Tournez le cadran vers la gauche en position ouverte pour déverrouiller.




Ouverte

### 3.0 Pour verrouiller

- 3.1 Fermez la porte et tournez le bouton vers la droite en position fermée (les flèches sont alignées).
- 3.2 Le mécanisme de verrouillage est enclenché.



---

## DE. Digitalschloss (öffentlicher Modus)

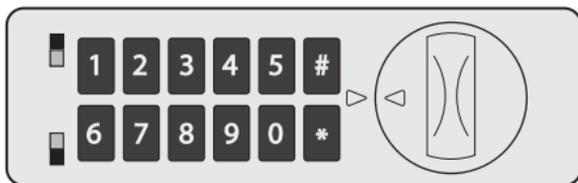

### 1.0 Verschließen


- 1.1 Tür schließen und Drehschalter im Uhrzeigersinn zur geschlossenen Position drehen (Pfeile zeigen aufeinander).
- 1.2 4-stelligen Code eingeben.
- 1.3 Schließmechanismus rastet ein und verschließt die Tür.

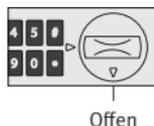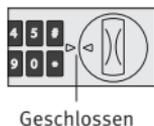

### 2.0 Aufschließen

- 2.1 Den gleichen 4-stelligen Code eingeben wie in Schritt 1.2.
- 2.2 Drehschalter gegen den Uhrzeigersinn zur offenen Position drehen.
- 2.3 Die Tür ist jetzt offen. Sie bleibt offen, bis ein neuer 4-stelliger Code eingegeben wird.

## DE. Digitalschloss (persönlicher Modus)

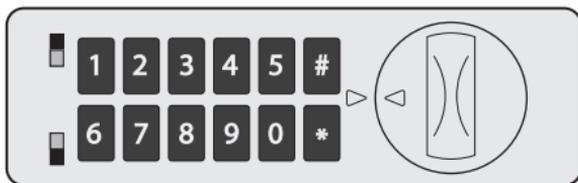

### 1.0 Einstellen des Benutzercodes

- 1.1 Eingeben: [Aktueller Code], falls nicht bekannt, eingeben: [Standard-Code #2244]. Eine rote LED zeigt an, dass ein falscher Code eingegeben wurde.
- 1.2 Sobald ein korrekter Code eingegeben wurde, blinkt eine blaue LED zwei Mal.
- 1.3 Eingeben: [Neuer Code], [Neuer Code].



Blaue LED

### 2.0 Aufschließen

- 2.1 Eingeben: [Neuer Code].
- 2.2 Drehschalter zum Öffnen gegen den Uhrzeigersinn zur offenen Position drehen.



Geschlossen




Offen

### 3.0 Verschließen

- 3.1 Tür schließen und Drehschalter im Uhrzeigersinn zur geschlossenen Position drehen (Pfeile zeigen aufeinander).
- 3.2 Schließmechanismus rastet ein und verschließt die Tür.


---

## IT. Serratura digitale (modalità pubblica)

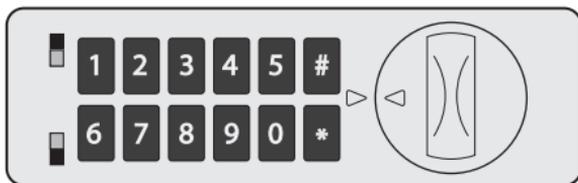

### 1.0 Chiudere

- 1.1 Chiudere l'anta e ruotare la manopola in senso orario fino alla posizione di chiusura (frecche allineate).
- 1.2 Digitare un codice di 4 cifre.
- 1.3 Il meccanismo di chiusura si attiva, bloccando l'anta.



Chiuso


### 2.0 Aprire

- 2.1 Digitare lo stesso codice di 4 cifre impostato al passaggio 1.2.
- 2.2 Ruotare la manopola in senso antiorario fino alla posizione di apertura.
- 2.3 L'armadietto ora si è aperto e rimarrà aperto fino all'inserimento di un nuovo codice di 4 cifre.





Aperto

## IT. Serratura digitale (modalità personale)

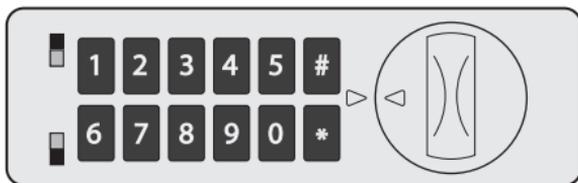


### 1.0 Impostazione del codice utente

- 1.1 Inserire: [Codice attuale]; se sconosciuto, inserire: [codice predefinito #2244]. Il LED rosso indica che è stato inserito un codice errato.
- 1.2 Dopo aver inserito il codice corretto, il LED blu lampeggia due volte.
- 1.3 Inserire: [Nuovo codice], [Nuovo codice].

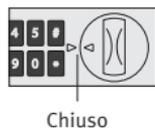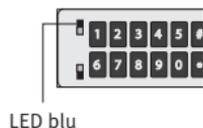

### 2.0 Aprire

- 2.1 Inserire: [Nuovo codice].
- 2.2 Ruotare la manopola in senso antiorario fino alla posizione di apertura per aprire la serratura.

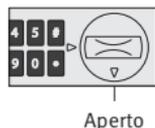


### 3.0 Chiudere

- 3.1 Chiudere l'anta e ruotare la manopola in senso orario fino alla posizione di chiusura (frecche allineate).
- 3.2 Il meccanismo di chiusura si attiva, bloccando l'anta.


---

## NL. Digitaal slot (openbare instelling)

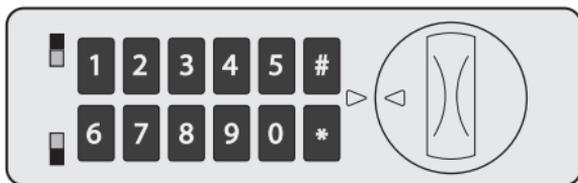


### 1.0 Vergrendelen

- 1.1 Doe de deur dicht en draai de draaiknop met de klok mee naar de vergrendelde positie (pijltes tegenover elkaar).
- 1.2 Voer de 4-cijferige code in.
- 1.3 Slotmechanisme wordt geactiveerd en de deur wordt vergrendeld.



Vergrendeld




Open

### 2.0 Openen

- 2.1 Voer dezelfde 4-cijferige code in als in stap 1.2.
- 2.2 Draai de draaiknop tegen de klok in naar de open positie.
- 2.3 Het kluisje is nu open. Het zal open blijven tot er een nieuwe 4-cijferige code wordt ingevoerd.

## NL. Digitaal slot (persoonlijke instelling)

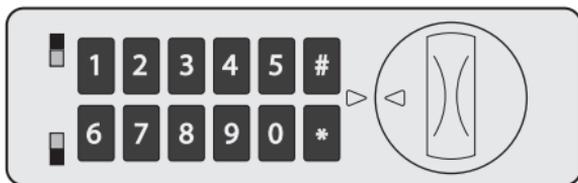


### 1.0 Gebruikerscode instellen

- 1.1 Voer in: [Huidige Code], indien onbekend, voer dan in: [standaardcode #2244]. Een rode led geeft aan dat er een incorrecte code is ingevoerd.
- 1.2 Een blauwe led knippert twee keer als een correcte code is ingevoerd.
- 1.3 Voer in: [Nieuwe Code], [Nieuwe Code].



Blauwe led



Vergrendeld



Open

### 2.0 Openen


- 2.1 Voer in: [Nieuwe Code].
- 2.2 Draai de knop tegen de klok in naar de open positie om te ontgrendelen.

### 3.0 Vergrendelen

- 3.1 Doe de deur dicht en draai de draaiknop met de klok mee naar de vergrendelde positie (pijltjes tegenover elkaar).
- 3.2 Slotmechanisme wordt geactiveerd en de deur wordt vergrendeld.


---

## RFID Lock (public mode)

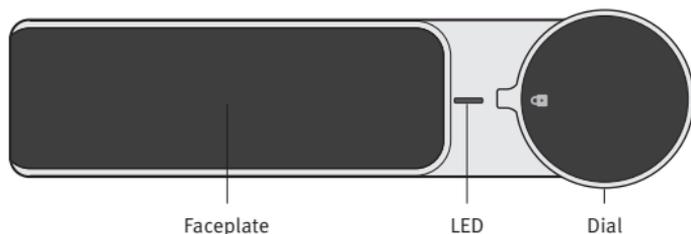

### 1.0 To Lock

- 1.1 Close door and rotate dial clockwise to lock position (🔒 aligns with LED).
- 1.2 Touch card to faceplate.
- 1.3 LED blinks red three times and lock mechanism will engage, locking the door.




### 2.0 To Unlock

- 2.1 Touch card used in step 1.2. to faceplate.
- 2.2. LED blinks green three times and lock mechanism will disengage.
- 2.3. Rotate dial anticlockwise to unlocked position.  
Previously set card is forgotten ready for next user.




---

## RFID Lock (personal mode)

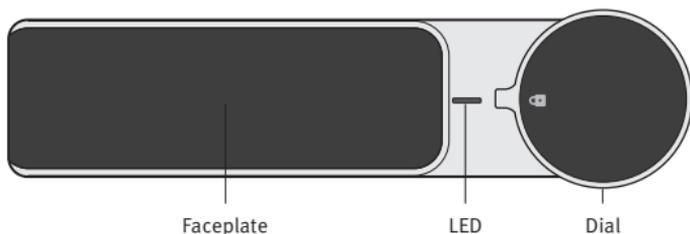


### 1.0 To Lock

- 1.1 Close door and rotate dial clockwise to lock position (🔒 aligns with LED).
- 1.2 Lock will engage.

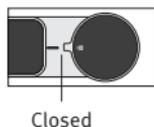


### 2.0 To Unlock

- 2.1 Touch card to faceplate.
- 2.2. LED blinks green three times and lock mechanism will disengage.
- 2.3. Rotate dial anticlockwise to unlocked position.

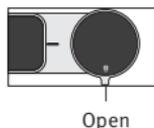


---

## FR. Verrou RFID (mode public)

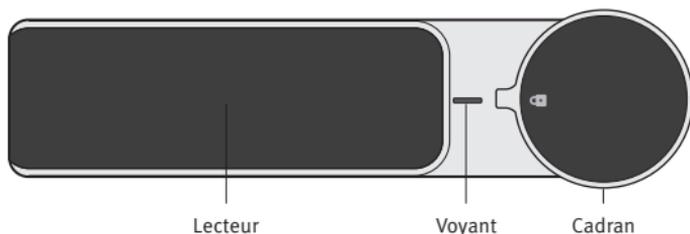

### 1.0 Pour verrouiller


- 1.1 Fermez la porte et tournez le bouton vers la droite en position fermée (🔒 aligné sur le voyant).
- 1.2 Placez la carte sur le lecteur.
- 1.3 Le voyant clignote trois fois en rouge, et le mécanisme de verrouillage s'enclenche.



Fermée

### 2.0 Pour déverrouiller


- 2.1 Placez la carte utilisée à l'étape 1.2. sur le lecteur.
- 2.2. Le voyant clignote trois fois en vert, et le mécanisme de verrouillage se libère.
- 2.3. Tournez le bouton vers la gauche en position ouverte. Les données de la carte précédente sont supprimées, et le système est prêt pour le prochain utilisateur.



Ouvverte


---

## FR. Verrou RFID (mode personnel)

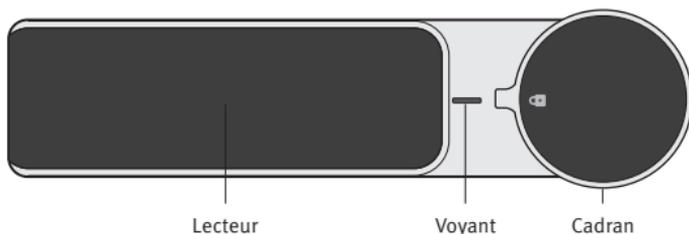


### 1.0 Pour verrouiller

- 1.1 Fermez la porte et tournez le bouton vers la droite en position fermée (🔒 aligné sur le voyant).
- 1.2 Le verrou s'enclenche.

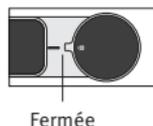


### 2.0 Pour déverrouiller

- 2.1 Placez la carte sur le lecteur.
- 2.2. Le voyant clignote trois fois en vert, et le mécanisme de verrouillage se libère.
- 2.3. Tournez le bouton vers la gauche en position ouverte.

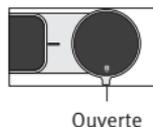



---

## DE. RFID-Schloss (öffentlicher Modus)

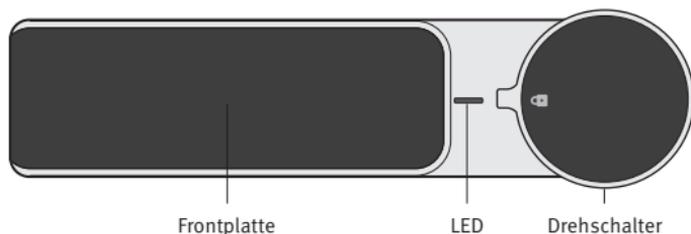

### 1.0 Verschließen

- 1.1 Tür schließen und Drehschalter im Uhrzeigersinn zur geschlossenen Position drehen (🔒 zeigt auf LED).
- 1.2 Karte an die Frontplatte halten.
- 1.3 LED blinkt dreimal rot auf, Schließmechanismus rastet ein und verschließt die Tür.

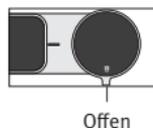


### 2.0 Aufschließen

- 2.1 In Schritt 1.2 verwendete Karte erneut an die Frontplatte halten.
- 2.2. LED blinkt dreimal grün auf, Schließmechanismus öffnet sich.
- 2.3. Drehschalter gegen den Uhrzeigersinn zur offenen Position drehen. Zuvor eingestellte Karte wird vergessen und Schloss ist bereit für nächsten Benutzer.


---

## DE. RFID-Schloss (persönlicher Modus)

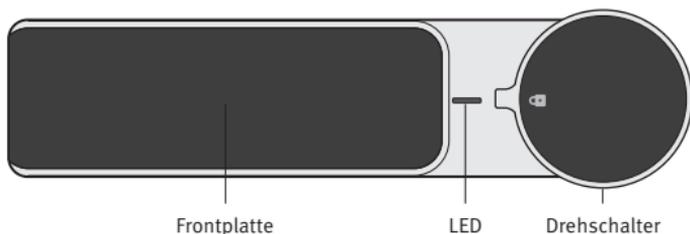


### 1.0 Verschließen

- 1.1 Tür schließen und Drehschalter im Uhrzeigersinn zur geschlossenen Position drehen (🔒 zeigt auf LED).
- 1.2 Schloss rastet ein.




### 2.0 Aufschließen

- 2.1 Karte an die Frontplatte halten.
- 2.2. LED blinkt dreimal grün auf, Schließmechanismus öffnet sich.
- 2.3. Drehschalter gegen den Uhrzeigersinn zur offenen Position drehen.

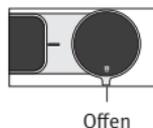


---

## IT. Serratura RFID (modalità pubblica)

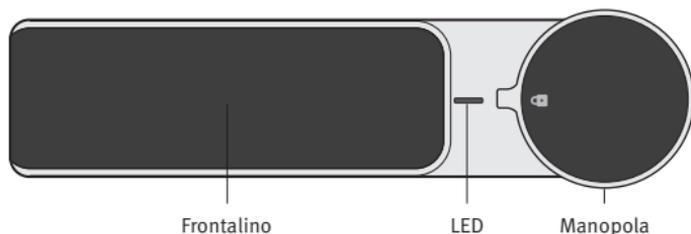


### 1.0 Chiudere

- 1.1 Chiudere l'anta e ruotare la manopola in senso orario fino alla posizione di chiusura (🔒 allineato con il LED).
- 1.2 Appoggiare la scheda al frontalino.
- 1.3 Il LED lampeggia tre volte illuminandosi di colore rosso e il meccanismo si attiva, bloccando l'anta.



Chiuso




Aperto

### 2.0 Aprire

- 2.1 Appoggiare al frontalino la scheda utilizzata al passaggio 1.2.
- 2.2. Il LED lampeggia tre volte illuminandosi di colore verde e il meccanismo di chiusura si disattiva.
- 2.3. Ruotare la manopola in senso antiorario fino alla posizione di sblocco. La scheda precedentemente impostata viene dimenticata dal sistema affinché possa essere utilizzata dall'utente successivo.


---

## IT. Serratura RFID (modalità personale)

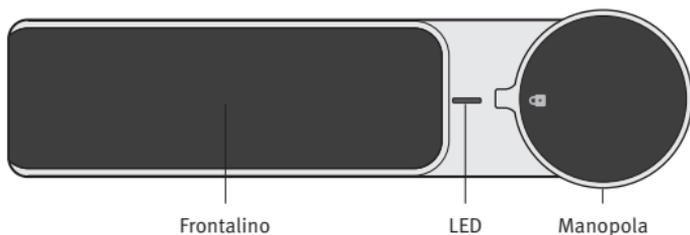

### 1.0 Chiudere


- 1.1 Chiudere l'anta e ruotare la manopola in senso orario fino alla posizione di chiusura (🔒 allineato con il LED).
- 1.2 La serratura si chiude.

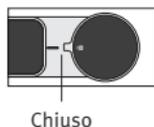

Chiuso

### 2.0 Aprire

- 2.1 Appoggiare la scheda al frontalino.
- 2.2 Il LED lampeggia tre volte illuminandosi di colore verde e il meccanismo di chiusura si disattiva.
- 2.3. Ruotare la manopola in senso antiorario fino alla posizione di sblocco.

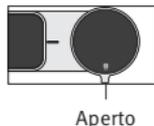

Aperto


---

## NL. RFID-slot (openbare instelling)



### 1.0 Vergrendelen


- 1.1 Doe de deur dicht en draai de draaiknop naar de vergrendelde positie (🔒 tegenover led).
- 1.2 Houd de kaart voor het contactoppervlak.
- 1.3 De led knippert drie keer rood, het slotmechanisme wordt geactiveerd en de deur wordt vergrendeld.



Vergrendeld

### 2.0 Openen

- 2.1 Houd de kaart die werd gebruikt in stap 1.2 voor het contactoppervlak.
- 2.2. De led knippert drie keer groen en het slotmechanisme wordt ontgrendeld.
- 2.3. Draai de draaiknop tegen de klok in naar de ontgrendelde positie. De eerder ingestelde kaart is nu verwijderd, het is klaar voor de volgende gebruiker.



Open


---

## NL. RFID-slot (persoonlijke instelling)



### 1.0 Vergrendelen


- 1.1 Doe de deur dicht en draai de draaiknop naar de vergrendelde positie (🔒 tegenover led).
- 1.2 Slot wordt geactiveerd.



Vergrendeld

### 2.0 Openen

- 2.1 Houd de kaart voor het contactoppervlak.
- 2.2. De led knippert drie keer groen en het slotmechanisme wordt ontgrendeld.
- 2.3. Draai de draaiknop tegen de klok in naar de ontgrendelde positie.



Open

---



---

**HermanMiller** and  are among the registered trademarks of Herman Miller, Inc.

Printed in the UK. Please recycle.

© 2018 Herman Miller, Ltd. 1BMHLT

All rights reserved.